

プリンタ設置ガイド XL-5900G/5400G



このたびは、弊社のページプリンタをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本書は、ページプリンタを梱包箱から取り出し、単体で使用するまでを説明しています。

●製品がそろっているか ☒チェックしてください。


2006年1月 初版発行 富士通株式会社

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2006


ドキュメントパック

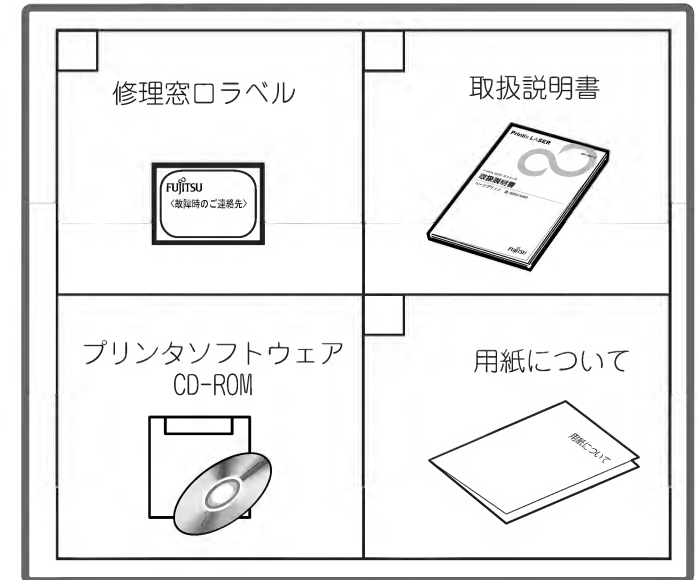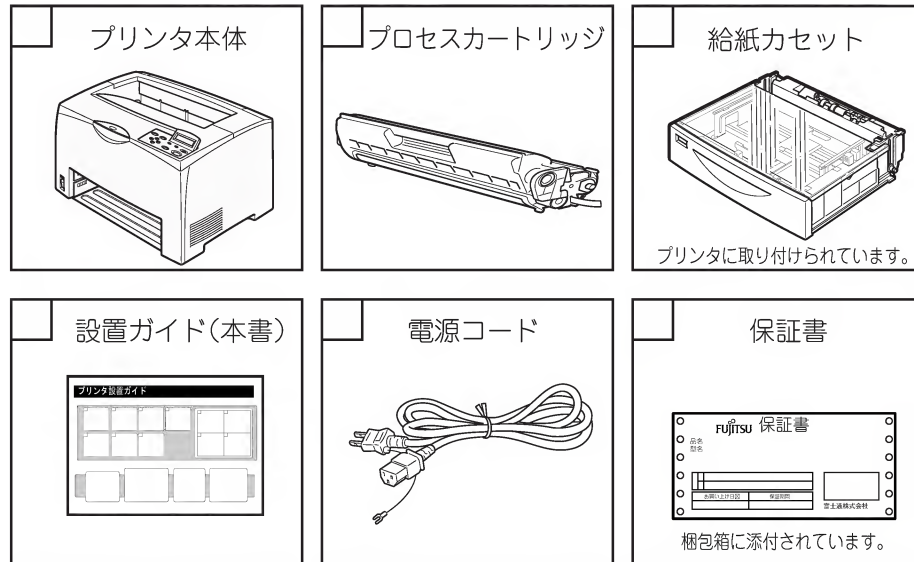


●設置の注意点

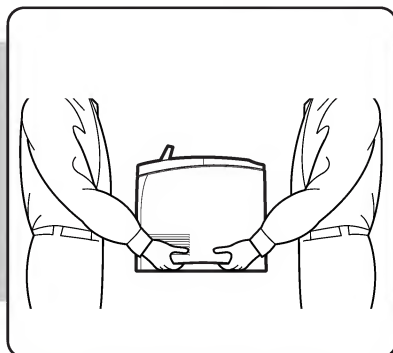


プリンタを持ち運ぶときは、必ず2人以上で持ってください。

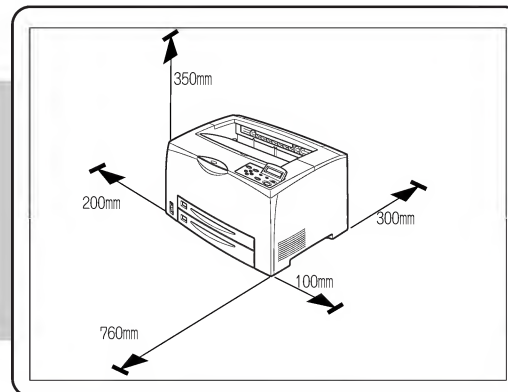

作業するのに十分なスペースを確保してください。

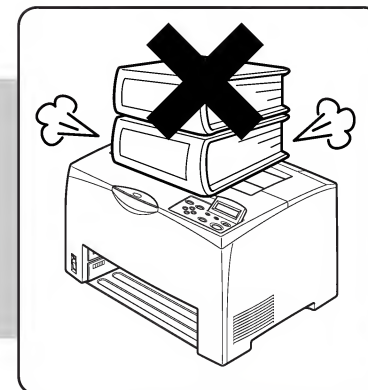

プリンタの上に重いものを載せないでください。

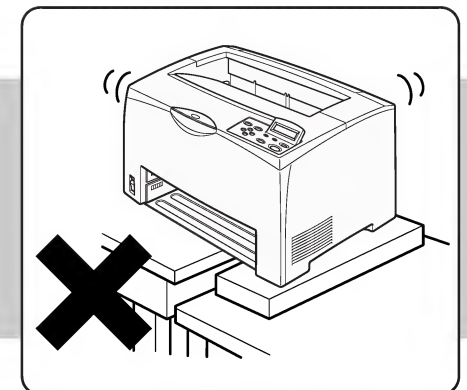

不安定な場所に設置しないでください。

設置の手順

1 固定テープや保護シートを取り外す

プリンタ各部に貼られている固定テープおよび保護シートを取り外し、プリンタ内部の緩衝材を取り除きます。

8 パソコンとの接続とプリンタドライバのインストール

パソコンとの接続

【参照】『取扱説明書』「第2章 プリンタ本体の設置」
「ケーブルの接続」を参照

プリンタドライバのインストール

【参照】『オンラインマニュアル』「ソフトウェア編」を参照

7 設定の一覧を印刷する

設定の一覧を印刷し、プリンタが正しく動作することを確認します。

① ☒ 印刷可能状態であることを確認する

オンライン

② ☒ 「メニュー」スイッチを押し、メニューモードにする

メニュー
▶システム インサツ ▼

③ ☒ 「▼」スイッチを1回押す

システム インサツ
▶セッテイ ノ インサツ ▲

④ ☒ 「設定」スイッチを押す
☒ 設定の一覧の印刷が開始される

⑤ ☒ 印刷が終了したら、印刷状態を確認する

システム インサツ
▶セッテイ ノ インサツ ▲

⑥ ☒ 「メニュー」スイッチを押して、印刷可能状態に戻す

オンライン

2 オプション品を取り付ける

以下のオプション品を購入している場合は、プロセスカートリッジの取り付けや用紙をセットする前に、プリンタ本体に取り付けてください。


- 給紙トレイ ☒ 拡張給紙ユニット
- 両面ユニット
- プリンタRAMモジュール

【参照】『取扱説明書』
「第3章 オプションの装着」を参照


XL-5900G/5400G

3 プロセスカートリッジを取り付ける

① ☒ 上部カバーを開く

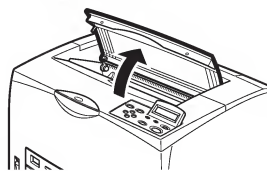


② ☒ プロセスカートリッジを梱包から取り出し、図のように7〜8回振る

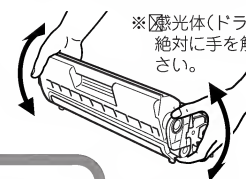


※ 感光体(ドラム)の表面には、絶対に手を触れないでください。

③ ☒ プロセスカートリッジを平らな場所に置き、トナーシールを水平にまっすぐ引き抜く (67cm)

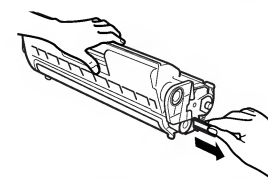

④ ☒ プロセスカートリッジの取っ手を持ち、プリンタ内部の溝に静かに挿入する

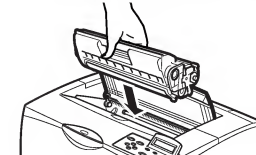


⑤ ☒ 上部カバーを閉じる




4 電源を入れる


① ☒ イッチがオフ (「O」側) であることを確認する

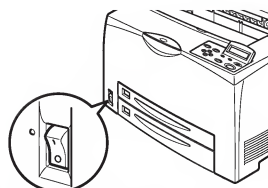

② ☒ 電源コードをプリンタ背面にある電源コードコネクタに差し込み、もう一方を電源コンセントに差し込む

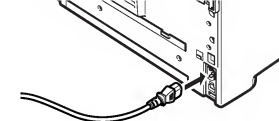


③ ☒ 電源スイッチを「I」側に倒して電源を入れる

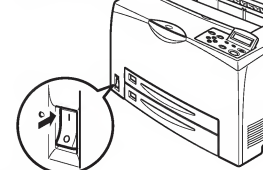

※：アース接続を必ず行ってください。
☒ また、アース接続を行ってから、電源プラグを電源コンセントに差し込んでください。

6 用紙をセットする

① ☒ 給紙カセット(*)を (プリンタにセットされている場合は、プリンタから引き抜いて) 平らな場所に置き、フタを取る

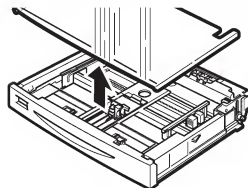

5 動作を確認する

電源を入れると、オペレータパネルの「オンライン」「リンク」「データ」「エラー」の各ランプが点灯し、液晶ディスプレイの表示が次のように切り替わります。

① ☒ ファームウェアのバージョンメモリの総容量が表示される

XL-XXXX
Ver XX.XX YY YMB


③ ☒ 初期化動作およびファームロード動作に12秒程度かかるので、そのまま待つ

オンライン


② ☒ ファームロード中が表示される

ファーム ロード'チュウ
XXXXXXXXXXXX


② ☒ 縦ガイドクリップを指でつまみ、用紙サイズに合わせる

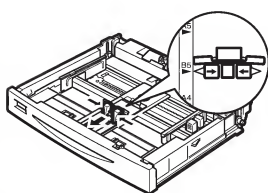


③ ☒ 右側の横ガイドクリップを指でつまみ、用紙サイズに合わせる

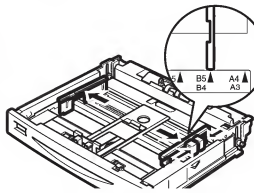


④ ☒ 紙の四隅をそろえ、印刷したい面を上にしてセットする

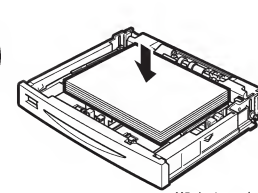

⑤ ☒ セットした用紙に合わせて、表示を差し替える

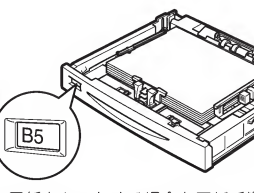

⑥ ☒ 給紙カセットのフタを閉め、プリンタの奥に突き当たるまで、しっかりと押し込む

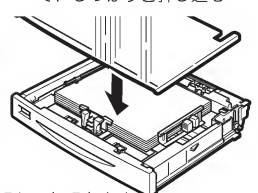

※：MPカセットに用紙をセットする場合も同じ手順でセットできます。

本書および取扱説明書を読んでもわからない場合は、下記へお問い合わせください。

ディーラへの問い合わせ

お買い求めになった販売店、ディーラにお問い合わせください。

プリンタ故障の際の連絡先

「ハードウェア修理相談センター」
フリーダイヤル：0120-422-297
受付時間：平日9:00~17:00
(土曜・日曜・祝日および当社指定の休日を除く)

R100
古紙配合率100%再生紙を使用しています。

PRINTED WITH SOY INK
大豆インキで印刷しています。